আপনার টিভি সাহায্য কার্ড


শুধু OK টিপুন।

আপনার পরিবার দূর থেকেও টিভিতে আপনাকে সাহায্য করতে পারে।

পরিবারে আপনার সাহায্যকারী

নাম: _____ **ফোন:** _____

আপনার রিমোটের বোতামগুলো চিনে নিন

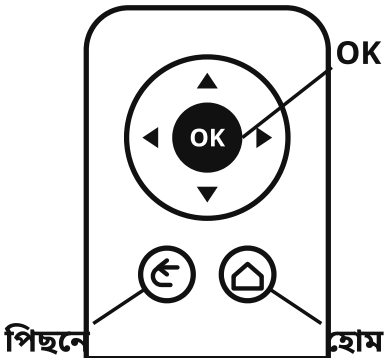

OK: তীরগুলোর মাঝখানের গোল বোতাম। কোনো কোনো রিমোটে এতে **“OK”**, **“Select”** বা **“Enter”** লেখা থাকে, বা কিছুই লেখা থাকে না। এটা সব সময় মাঝখানের বোতাম।

Back (পিছনে): বেশির ভাগ সময় একটা বাঁকা তীর।

Home (হোম): একটা ছোট বাড়ি।

নিশ্চিত নন? পরিবারকে বলুন আপনার রিমোটের **OK** বোতামটা দেখিয়ে দিতে আর তাতে একটা স্টিকার লাগিয়ে দিতে।

- Amazon Fire TV রিমোট: একটা গোল চাকতি। মাঝখানের বোতামটা **OK**।
- Google TV রিমোট: একটা গোল চাকতি। মাঝখানের বোতামটা **OK**।
- অন্য Android TV রিমোট (Sony, TCL, Philips ইত্যাদি): মাঝখানের বোতামে **“OK”** বা **“Enter”** লেখা থাকতে পারে।

যখন আপনার পরিবার সাহায্য করতে চায়

টিভিতে একটা বাক্স আসে। তাতে লেখা থাকে **“Help request”** (সাহায্যের অনুরোধ)। আপনি পরিবারের সদস্যের নাম আর ছবি দেখতে পান।

সেটা জিজ্ঞেস করে: **“Allow [name] to see and control this TV?”** ([নাম] কি এই টিভি দেখতে আর চালাতে পারবে?)।

সবুজ বোতাম **“Allow”** (অনুমতি দিন) আগে থেকেই বাছা থাকে। শুধু **OK** টিপুন।

এখন চান না? **“Decline”** (না করুন)-এ যান আর **OK** টিপুন। অথবা শুধু অপেক্ষা করুন। বাক্সটা প্রায় এক মিনিট পরে নিজে থেকেই চলে যায়, আর কিছু হয় না।

তারপর টিভি আর একটা বাক্স দেখাতে পারে। **“Start now”** (এখনই শুরু করুন) বেছে নিন আর **OK** টিপুন।

ওই বাক্সে যদি **“Always”** (সব সময়) থাকে, আপনি সেটা বাছতে পারেন। তাহলে টিভি এই দ্বিতীয় প্রশ্নটা আর করবে না।

যখন আপনার পরিবার তাদের ক্যামেরা দেখায়

টিভি জিজ্ঞেস করে: **“Allow [name] to cast their camera to this TV?”** ([নাম] কি তার ক্যামেরা এই টিভিতে দেখাতে পারবে?)।

“Allow” (অনুমতি দিন) বেছে নিন আর **OK** টিপুন।

ভিডিও বন্ধ করতে Back (পিছনে) টিপুন।

বার্তা

আপনার পরিবারের বার্তা টিভিতে আসে।

পড়ুন। তারপর **OK** টিপুন। এর মানে **“I’ve seen it”** (আমি দেখেছি)।

জরুরি বার্তায় লেখা থাকে **“Urgent message”** (জরুরি বার্তা)।

মনে করিয়ে দেওয়া

মনে করিয়ে দেওয়ার বার্তা টিভিতে আসে। তাতে লেখা থাকে **“Reminder from your family”** (আপনার পরিবারের পক্ষ থেকে মনে করিয়ে দেওয়া)।

OK টিপুন। এর মানে **“I’ve seen it”** (আমি দেখেছি)।

পরে আবার দেখতে Back (পিছনে) টিপুন। এর মানে **“Remind me in 5 min”** (৫ মিনিট পরে আবার মনে করাও)।

কোনো কোনোটায় **“Play”** (চালান) বোতাম থাকে। সেটা বাছলে পরিবারের গলার বা ভিডিও বার্তা চলে।

যখন আপনার সাহায্য দরকার

টিভিতে অ্যাপের সারিতে **“Tadu Remote”** নামের অ্যাপটা খুঁজে খুলুন।

“Call for help” (সাহায্য ডাকুন) টিপুন। অথবা অ্যাপের ভিতরে **OK** দুই সেকেন্ড চেপে ধরে রাখুন।

আপনার পরিবার সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারে। টিভিতে লেখা আসে **“Help request sent to your family”** (আপনার পরিবারকে সাহায্যের অনুরোধ পাঠানো হয়েছে)।

বুঝতে না পারলে OK টিপুন।

কিছুই কখনো রেকর্ড হয় না।

এই টিভি প্রতিবার আগে আপনাকে জিজ্ঞেস করে।

আপনি **“Allow”** (অনুমতি দিন) টিপলে তবেই আপনার পরিবার পর্দা দেখতে পায়।

আপনার পর্দার কিছুই কখনো রেকর্ড বা সেভ হয় না।