Ihre Hilfekarte für den Fernseher


Einfach OK drücken.

Ihre Familie kann Ihnen beim Fernseher helfen, auch von weit weg.

Ihr Helfer in der Familie

Name: _____ **Telefon:** _____

Die Tasten auf Ihrer Fernbedienung

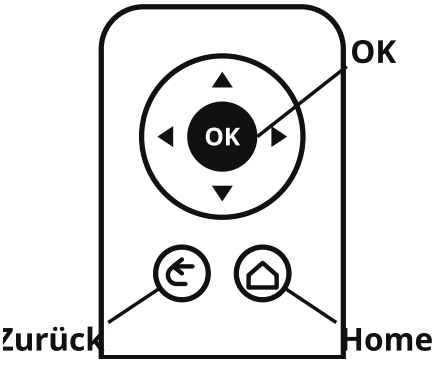

OK: die runde Taste in der Mitte der Pfeile. Auf manchen Fernbedienungen steht „**OK**“, „Select“ oder „Enter“, oder gar nichts. Es ist immer die Taste in der Mitte.

Zurück: meist ein gebogener Pfeil.

Home: ein kleines Haus.

Nicht sicher? Lassen Sie sich von Ihrer Familie die OK-Taste zeigen und einen Aufkleber daraufkleben.

- Amazon Fire TV Fernbedienung: ein runder Ring. Die mittlere Taste ist **OK**.
- Google TV Fernbedienung: ein runder Ring. Die mittlere Taste ist **OK**.
- Andere Android TV Fernbedienungen (Sony, TCL, Philips und andere): auf der mittleren Taste kann „**OK**“ oder „Enter“ stehen.

Wenn Ihre Familie helfen möchte

Auf dem Fernseher erscheint ein Kästchen. Es heißt **“Help request”** (Hilfe-Anfrage). Sie sehen Name und Foto Ihres Familienmitglieds.

Es fragt: **“Allow [name] to see and control this TV?”** (Darf [Name] diesen Fernseher sehen und bedienen?).

Die grüne Taste **“Allow”** (erlauben) ist schon gewählt. Einfach **OK** drücken.

Jetzt nicht? Gehen Sie auf **“Decline”** (ablehnen) und drücken Sie **OK**. Oder warten Sie einfach: Nach etwa einer Minute verschwindet das Kästchen, und nichts passiert.

Danach kommt vielleicht ein zweites Kästchen. Wählen Sie **“Start now”** (jetzt starten) und drücken Sie **OK**.

Wenn dieses Kästchen auch **“Always”** (immer) anbietet, können Sie das wählen. Dann stellt der Fernseher diese zweite Frage nicht mehr.

Wenn Ihre Familie ihre Kamera zeigt

Der Fernseher fragt: **“Allow [name] to cast their camera to this TV?”** (Darf [Name] die eigene Kamera auf diesem Fernseher zeigen?).

Wählen Sie **“Allow”** (erlauben) und drücken Sie **OK**.

Um das Video zu beenden, drücken Sie Zurück.

Nachrichten

Eine Nachricht Ihrer Familie erscheint auf dem Fernseher.

Lesen, dann **OK** drücken. Das heißt **“I’ve seen it”** (ich habe es gesehen).

Wichtige heißen **“Urgent message”** (dringende Nachricht).

Erinnerungen

Eine Erinnerung erscheint. Sie heißt **“Reminder from your family”** (Erinnerung von Ihrer Familie).

Drücken Sie **OK**. Das heißt **“I’ve seen it”** (ich habe es gesehen).

Drücken Sie Zurück, um sie später wieder zu sehen. Das heißt **“Remind me in 5 min”** (in 5 Minuten wieder erinnern).

Manche Erinnerungen haben eine Taste **“Play”** (abspielen). Wählen Sie sie, um die Nachricht Ihrer Familie zu hören oder zu sehen.

Wenn Sie Hilfe brauchen

Öffnen Sie auf dem Fernseher die App **“Tadu Remote”** (in der Reihe der Apps).

Drücken Sie **“Call for help”** (Hilfe rufen). Oder halten Sie in der App **OK** zwei Sekunden gedrückt.

Ihre Familie erfährt es sofort. Der Fernseher zeigt **“Help request sent to your family”** (Hilfe-Anfrage an Ihre Familie gesendet).

Im Zweifel: OK drücken.

Es wird nie etwas aufgezeichnet.

Dieser Fernseher fragt Sie immer zuerst, jedes Mal.

Ihre Familie sieht den Bildschirm erst nach Ihrem **“Allow”** (erlauben).

Nichts auf Ihrem Bildschirm wird je aufgezeichnet oder gespeichert.