Votre carte d’aide pour la télé


Appuyez juste sur OK.

Votre famille peut vous aider avec la télé, même de loin.

Votre aidant dans la famille

Nom : _____ **Téléphone :** _____

Les boutons de votre télécommande

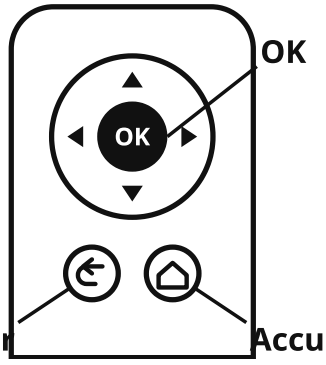

OK : le bouton rond au milieu des flèches. Sur certaines télécommandes il est écrit « **OK** », « Select » ou « Enter », ou rien du tout. C’est toujours le bouton du milieu.

Retour : le plus souvent une flèche courbée.

Accueil : une petite maison.

Pas sûr ? Demandez à votre famille de vous montrer le bouton **OK** et d’y coller une gommette.

- Télécommande Amazon Fire TV : un anneau rond. Le bouton du milieu est **OK**.
- Télécommande Google TV : un anneau rond. Le bouton du milieu est **OK**.
- Autres télécommandes Android TV (Sony, TCL, Philips et autres) : le bouton du milieu peut s’appeler « **OK** » ou « Enter ».

Quand votre famille veut vous aider

Une fenêtre apparaît sur la télé. Elle dit **“Help request”** (demande d’aide). Vous voyez le nom et la photo de votre proche.

Elle demande : **“Allow [name] to see and control this TV?”** (Autoriser [nom] à voir et à commander cette télé ?).

Le bouton vert **“Allow”** (autoriser) est déjà choisi. Appuyez juste sur **OK**.

Pas maintenant ? Allez sur **“Decline”** (refuser) et appuyez sur **OK**. Ou attendez : après environ une minute, la fenêtre se ferme toute seule et il ne se passe rien.

Ensuite la télé peut montrer une deuxième fenêtre. Choisissez **“Start now”** (commencer maintenant) et appuyez sur **OK**.

Si cette fenêtre propose aussi **“Always”** (toujours), vous pouvez le choisir. La télé ne posera plus cette deuxième question.

Quand votre famille montre sa caméra

La télé demande : **“Allow [name] to cast their camera to this TV?”** (Autoriser [nom] à montrer sa caméra sur cette télé ?).

Choisissez **“Allow”** (autoriser) et appuyez sur **OK**.

Pour arrêter la vidéo, appuyez sur Retour.

Messages

Un message de votre famille apparaît sur la télé.

Lisez-le. Puis appuyez sur **OK**. Cela veut dire **“I’ve seen it”** (je l’ai vu).

Un message important dit **“Urgent message”** (message urgent).

Rappels

Un rappel apparaît. Il dit **“Reminder from your family”** (rappel de votre famille).

Appuyez sur **OK**. Cela veut dire **“I’ve seen it”** (je l’ai vu).

Appuyez sur Retour pour le revoir plus tard. Cela veut dire **“Remind me in 5 min”** (rappelle-moi dans 5 minutes).

Certains rappels ont un bouton **“Play”** (lire). Choisissez-le pour écouter ou voir le message de votre famille.

Quand vous avez besoin d’aide

Sur la télé, ouvrez l’application **“Tadu Remote”** (dans la rangée des applications).

Appuyez sur **“Call for help”** (appeler à l’aide). Ou, dans l’application, gardez **OK** enfoncé deux secondes.

Votre famille est prévenue tout de suite. La télé dit **“Help request sent to your family”** (demande d’aide envoyée à votre famille).

Dans le doute, appuyez sur OK.

Rien n’est jamais enregistré.

Cette télé vous demande toujours d’abord, à chaque fois.

Votre famille ne voit l’écran qu’après votre **“Allow”** (autoriser).

Rien de votre écran n’est jamais enregistré ni gardé.