आपका टीवी मदद कार्ड


बस OK दबाएँ।

आपका परिवार दूर से भी टीवी में आपकी मदद कर सकता है।

परिवार में आपका मददगार

नाम: _____ **फ़ोन:** _____

अपने रिमोट पर बटन पहचानें

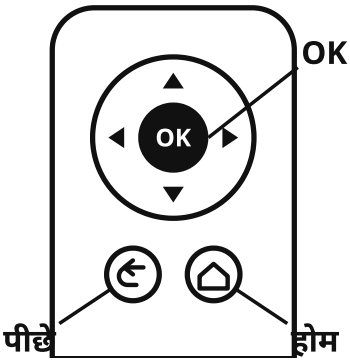

OK: तीरों के बीच वाला गोल बटन। कुछ रिमोट पर इस पर **“OK”**, **“Select”** या **“Enter”** लिखा होता है, या कुछ नहीं लिखा होता। यह हमेशा बीच वाला बटन है।

Back (पीछे): ज़्यादातर एक मुड़ा हुआ तीर।

Home (होम): एक छोटा घर।

पक्का नहीं? अपने परिवार से कहें कि आपके रिमोट पर **OK** बटन दिखा दें और उस पर एक स्टिकर लगा दें।

- Amazon Fire TV रिमोट: एक गोल घेरा। बीच वाला बटन **OK** है।
- Google TV रिमोट: एक गोल घेरा। बीच वाला बटन **OK** है।
- दूसरे Android TV रिमोट (Sony, TCL, Philips वगैरह): बीच वाले बटन पर **“OK”** या **“Enter”** लिखा हो सकता है।

जब आपका परिवार मदद करना चाहे

टीवी पर एक डिब्बा आता है। उस पर **“Help request”** (मदद की गुज़ारिश) लिखा होता है। आपको अपने परिवार के सदस्य का नाम और फ़ोटो दिखती है।

वह पूछता है: **“Allow [name] to see and control this TV?”** (क्या [नाम] इस टीवी को देख और चला सकते हैं?)।

हरा बटन **“Allow”** (अनुमति दें) पहले से चुना हुआ है। बस **OK** दबाएँ।

अभी नहीं चाहते? **“Decline”** (मना करें) पर जाएँ और **OK** दबाएँ। या बस इंतज़ार करें। डिब्बा करीब एक मिनट में अपने आप हट जाता है, और कुछ नहीं होता।

फिर टीवी एक दूसरा डिब्बा दिखा सकता है। **“Start now”** (अभी शुरू करें) चुनें और **OK** दबाएँ।

अगर उस डिब्बे में **“Always”** (हमेशा) भी हो, तो आप उसे चुन सकते हैं। फिर टीवी यह दूसरा सवाल दोबारा नहीं पूछेगा।

जब आपका परिवार अपना कैमरा दिखाए

टीवी पूछता है: **“Allow [name] to cast their camera to this TV?”** (क्या [नाम] अपना कैमरा इस टीवी पर दिखा सकते हैं?)।

“Allow” (अनुमति दें) चुनें और **OK** दबाएँ।

वीडियो बंद करने के लिए Back (पीछे) दबाएँ।

संदेश

आपके परिवार का संदेश टीवी पर आता है।

उसे पढ़ें। फिर **OK** दबाएँ। इसका मतलब है **“I’ve seen it”** (मैंने देख लिया)।

ज़रूरी संदेश पर **“Urgent message”** (ज़रूरी संदेश) लिखा होता है।

याद दिलाने वाले संदेश

याद दिलाने वाला संदेश टीवी पर आता है। उस पर **“Reminder from your family”** (आपके परिवार की तरफ़ से याद दिलाना) लिखा होता है।

OK दबाएँ। इसका मतलब है **“I’ve seen it”** (मैंने देख लिया)।

बाद में फिर देखने के लिए Back (पीछे) दबाएँ। इसका मतलब है **“Remind me in 5 min”** (5 मिनट बाद फिर याद दिलाओ)।

कुछ में **“Play”** (चलाएँ) बटन होता है। उसे चुनें, तो परिवार का आवाज़ या वीडियो संदेश चलता है।

जब आपको मदद चाहिए

टीवी पर ऐप्स की कतार में **“Tadu Remote”** नाम का ऐप ढूँढें और खोलें।

“Call for help” (मदद बुलाएँ) दबाएँ। या ऐप के अंदर **OK** को दो सेकंड दबाए रखें।

आपके परिवार को तुरंत पता चल जाता है। टीवी पर **“Help request sent to your family”** (आपके परिवार को मदद की गुज़ारिश भेज दी गई) लिखा आता है।

समझ न आए तो OK दबाएँ।

कुछ भी कभी रिकॉर्ड नहीं होता।

यह टीवी हर बार पहले आपसे पूछता है।

आपका परिवार स्क्रीन तभी देख सकता है जब आप **“Allow”** (अनुमति दें) दबाएँ।

आपकी स्क्रीन की कोई चीज़ कभी रिकॉर्ड या सेव नहीं होती।