# La tua scheda di aiuto per la TV


# Basta premere OK.

La tua famiglia può aiutarti con la TV anche da lontano.

## Chi ti aiuta in famiglia

**Nome:** _____ **Telefono:** _____

## I tasti del tuo telecomando

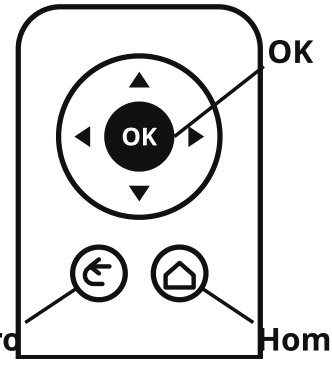


**OK**: il tasto rotondo in mezzo alle frecce. Su alcuni telecomandi c'è scritto «**OK**», «Select» o «Enter», oppure niente. È sempre il tasto in mezzo.

Indietro: di solito una freccia curva.

Home: una casetta.

Non sei sicuro? Chiedi alla tua famiglia di mostrarti il tasto **OK** e di metterci sopra un adesivo.

- Telecomando Amazon Fire TV: un anello rotondo. Il tasto in mezzo è **OK**.
- Telecomando Google TV: un anello rotondo. Il tasto in mezzo è **OK**.
- Altri telecomandi Android TV (Sony, TCL, Philips e altri): sul tasto in mezzo può esserci scritto «**OK**» o «Enter».

## Quando la tua famiglia chiede di aiutarti

Sulla TV compare un riquadro. Dice **"Help request"** (richiesta di aiuto). Vedi il nome e la foto del tuo familiare.

Chiede: **"Allow [name] to see and control this TV?"** (Permettere a [nome] di vedere e usare questa TV?).

Il tasto verde **"Allow"** (permetti) è già scelto. Basta premere **OK**.

Adesso no? Vai su **"Decline"** (rifiuta) e premi **OK**. Oppure aspetta e basta. Il riquadro si chiude da solo dopo circa un minuto e non succede niente.

Poi la TV può mostrare un secondo riquadro. Scegli **"Start now"** (inizia ora) e premi **OK**.

Se quel riquadro offre anche **"Always"** (sempre), puoi sceglierlo. Così la TV non farà più quella seconda domanda.

## Quando la tua famiglia ti mostra la sua videocamera

La TV chiede: **“Allow [name] to cast their camera to this TV?”** (Permettere a [nome] di mostrare la sua videocamera su questa TV?).

Scegli **“Allow”** (permetti) e premi **OK**.

Per fermare il video, premi Indietro.

## Messaggi

Un messaggio della tua famiglia compare sulla TV.

Leggilo. Poi premi **OK**. Vuol dire **“I’ve seen it”** (l’ho visto).

Uno importante dice **“Urgent message”** (messaggio urgente).

## Promemoria

Un promemoria compare sulla TV. Dice **“Reminder from your family”** (promemoria dalla tua famiglia).

Premi **OK**. Vuol dire **“I’ve seen it”** (l’ho visto).

Premi Indietro per rivederlo più tardi. Vuol dire **“Remind me in 5 min”** (ricordamelo tra 5 minuti).

Alcuni promemoria hanno un tasto **“Play”** (riproduci). Sceglilo per ascoltare o guardare il messaggio della tua famiglia.

## Quando hai bisogno di aiuto

Sulla TV, cerca l’app **“Tadu Remote”** nella fila delle app e aprila.

Premi **“Call for help”** (chiedi aiuto). Oppure, dentro l’app, tieni premuto **OK** per due secondi.

La tua famiglia viene avvisata subito. La TV dice **“Help request sent to your family”** (richiesta di aiuto inviata alla tua famiglia).

**Se hai dubbi, premi OK.**

## Non viene mai registrato niente.

Questa TV ti chiede sempre prima, ogni volta.

La tua famiglia può vedere lo schermo solo dopo che hai premuto **“Allow”** (permetti).

Niente del tuo schermo viene mai registrato o salvato.