तुमचे टीव्ही मदत कार्ड


फक्त OK दाबा.

तुमचे कुटुंब दूर असूनही टीव्हीसाठी तुम्हाला मदत करू शकते.

कुटुंबातील तुमचे मदतनीस

नाव: _____ **फोन:** _____

तुमच्या रिमोटवरची बटणे ओळखा

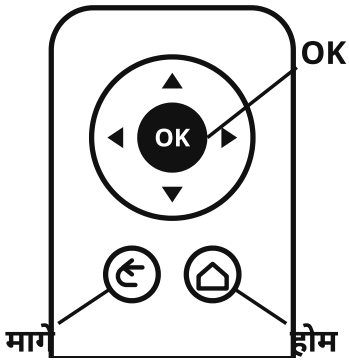

OK: बाणांच्या मधले गोल बटण. काही रिमोटवर त्यावर **“OK”**, **“Select”** किंवा **“Enter”** लिहिलेले असते, किंवा काहीच लिहिलेले नसते. ते नेहमी मधले बटण असते.

Back (मागे): बहुतेक वेळा एक वाकडा बाण.

Home (होम): एक छोटे घर.

खात्री नाही? कुटुंबाला सांगा की तुमच्या रिमोटवरचे **OK** बटण दाखवा आणि त्यावर एक स्टिकर लावा.

- Amazon Fire TV रिमोट: एक गोल कडे. मधले बटण **OK** आहे.
- Google TV रिमोट: एक गोल कडे. मधले बटण **OK** आहे.
- इतर Android TV रिमोट (Sony, TCL, Philips वगैरे): मधल्या बटणावर **“OK”** किंवा **“Enter”** लिहिलेले असू शकते.

जेव्हा तुमचे कुटुंब मदत करू इच्छिते

टीव्हीवर एक चौकट येते. त्यावर **“Help request”** (मदतीची विनंती) लिहिलेले असते. तुम्हाला कुटुंबातील व्यक्तीचे नाव आणि फोटो दिसतो.

ती विचारते: **“Allow [name] to see and control this TV?”** ([नाव] यांना हा टीव्ही पाहू आणि चालवू द्यायचा का?).

हिरवे बटण **“Allow”** (परवानगी द्या) आधीच निवडलेले असते. फक्त **OK** दाबा.

आता नको? **“Decline”** (नकार द्या) वर जा आणि **OK** दाबा. किंवा फक्त थांबा. चौकट साधारण एका मिनिटात आपोआप जाते, आणि काहीही होत नाही.

मग टीव्ही दुसरी चौकट दाखवू शकतो. **“Start now”** (आता सुरू करा) निवडा आणि **OK** दाबा.

त्या चौकटीत **“Always”** (नेहमी) असेल, तर तुम्ही ते निवडू शकता. मग टीव्ही हा दुसरा प्रश्न पुन्हा विचारणार नाही.

जेव्हा तुमचे कुटुंब त्यांचा कॅमेरा दाखवते

टीव्ही विचारतो: **“Allow [name] to cast their camera to this TV?”** ([नाव] यांना त्यांचा कॅमेरा या टीव्हीवर दाखवू द्यायचा का?).

“Allow” (परवानगी द्या) निवडा आणि **OK** दाबा.

व्हिडिओ बंद करण्यासाठी Back (मागे) दाबा.

संदेश

तुमच्या कुटुंबाचा संदेश टीव्हीवर येतो.

तो वाचा. मग **OK** दाबा. याचा अर्थ **“I’ve seen it”** (मी पाहिले).

महत्त्वाच्या संदेशावर **“Urgent message”** (तातडीचा संदेश) लिहिलेले असते.

आठवण

आठवण टीव्हीवर येते. त्यावर **“Reminder from your family”** (तुमच्या कुटुंबाकडून आठवण) लिहिलेले असते.

OK दाबा. याचा अर्थ **“I’ve seen it”** (मी पाहिले).

नंतर पुन्हा पाहण्यासाठी Back (मागे) दाबा. याचा अर्थ **“Remind me in 5 min”** (5 मिनिटांनी पुन्हा आठवण करा).

काहींमध्ये **“Play”** (चालवा) बटण असते. ते निवडले की कुटुंबाचा आवाज किंवा व्हिडिओ संदेश चालतो.

जेव्हा तुम्हाला मदत हवी असते

टीव्हीवर ॲप्सच्या रांगेत **“Tadu Remote”** नावाचे ॲप शोधा आणि उघडा.

“Call for help” (मदत मागवा) दाबा. किंवा ॲपच्या आत **OK** दोन सेकंद दाबून ठेवा.

तुमच्या कुटुंबाला लगेच कळते. टीव्हीवर **“Help request sent to your family”** (तुमच्या कुटुंबाला मदतीची विनंती पाठवली) असे येते.

शंका असेल तर OK दाबा.

काहीही कधीही रेकॉर्ड होत नाही.

हा टीव्ही दर वेळी आधी तुम्हाला विचारतो.

तुम्ही **“Allow”** (परवानगी द्या) दाबल्यावरच तुमचे कुटुंब स्क्रीन पाहू शकते.

तुमच्या स्क्रीनवरचे काहीही कधीही रेकॉर्ड किंवा सेव्ह होत नाही.