உங்கள் டிவி உதவி அட்டை


OK அழுத்தினால் போதும்.

உங்கள் குடும்பம் தொலைவில் இருந்தும் டிவியில் உங்களுக்கு உதவ முடியும்.

குடும்பத்தில் உங்களுக்கு உதவுபவர்

பெயர்: _____ **தொலைபேசி:** _____

உங்கள் ரிமோட்டில் பொத்தான்களைக் கண்டுபிடியுங்கள்

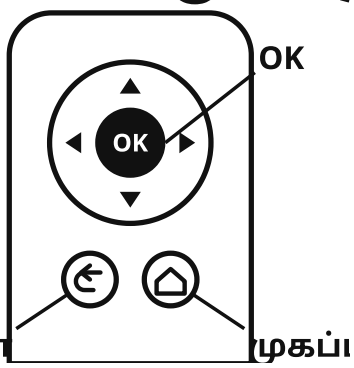

OK: அம்புகளின் நடுவில் உள்ள வட்டப் பொத்தான். சில ரிமோட்டுகளில் அதில் **“OK”**, **“Select”** அல்லது **“Enter”** என்று இருக்கும், அல்லது எதுவும் இருக்காது. அது எப்போதும் நடுவில் உள்ள பொத்தான்தான்.

Back (பின்): பெரும்பாலும் ஒரு வளைந்த அம்பு.

Home (முகப்பு): ஒரு சிறிய வீடு.

உறுதியாகத் தெரியவில்லையா? உங்கள் ரிமோட்டில் **OK** பொத்தானைக் காட்டி, அதில் ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒட்டச் சொல்லி உங்கள் குடும்பத்திடம் கேளுங்கள்.

- Amazon Fire TV ரிமோட்: ஒரு வட்ட வளையம். நடுப் பொத்தான் **OK**.
- Google TV ரிமோட்: ஒரு வட்ட வளையம். நடுப் பொத்தான் **OK**.
- மற்ற Android TV ரிமோட்டுகள் (Sony, TCL, Philips போன்றவை): நடுப் பொத்தானில் **“OK”** அல்லது **“Enter”** என்று இருக்கலாம்.

உங்கள் குடும்பம் உதவ விரும்பும்போது

டிவியில் ஒரு பெட்டி வரும். அதில் **“Help request”** (உதவி கோரிக்கை) என்று இருக்கும். உங்கள் குடும்ப உறுப்பினரின் பெயரும் படமும் தெரியும்.

அது கேட்கும்: **“Allow [name] to see and control this TV?”** ([பெயர்] இந்த டிவியைப் பார்த்து இயக்க அனுமதிக்கவா?).

பச்சைப் பொத்தான் **“Allow”** (அனுமதி) ஏற்கனவே தேர்வாகி இருக்கும். **OK** அழுத்தினால் போதும்.

இப்போது வேண்டாமா? **“Decline”** (வேண்டாம்) என்பதற்குச் சென்று **OK** அழுத்துங்கள். அல்லது சும்மா காத்திருங்கள். பெட்டி சுமார் ஒரு நிமிடத்தில் தானாகவே போய்விடும், எதுவும் நடக்காது.

பிறகு டிவி இரண்டாவது பெட்டியைக் காட்டலாம். **“Start now”** (இப்போதே தொடங்கு) என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து **OK** அழுத்துங்கள்.

அந்தப் பெட்டியில் **“Always”** (எப்போதும்) என்பதும் இருந்தால், அதைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். அப்போது டிவி இந்த இரண்டாவது கேள்வியை மீண்டும் கேட்காது.

உங்கள் குடும்பம் தங்கள் கேமராவைக் காட்டும்போது

டிவி கேட்கும்: **“Allow [name] to cast their camera to this TV?”** ([பெயர்] தங்கள் கேமராவை இந்த டிவியில் காட்ட அனுமதிக்கவா?).

“Allow” (அனுமதி) என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து **OK** அழுத்துங்கள்.

வீடியோவை நிறுத்த Back (பின்) அழுத்துங்கள்.

செய்திகள்

உங்கள் குடும்பத்தின் செய்தி டிவியில் வரும்.

படியுங்கள். பிறகு **OK** அழுத்துங்கள். அதன் பொருள் **“I’ve seen it”** (நான் பார்த்துவிட்டேன்).

முக்கியமான செய்தியில் **“Urgent message”** (அவசரச் செய்தி) என்று இருக்கும்.

நினைவூட்டல்கள்

நினைவூட்டல் டிவியில் வரும். அதில் **“Reminder from your family”** (உங்கள் குடும்பத்திடமிருந்து நினைவூட்டல்) என்று இருக்கும்.

OK அழுத்துங்கள். அதன் பொருள் **“I’ve seen it”** (நான் பார்த்துவிட்டேன்).

பிறகு மீண்டும் பார்க்க Back (பின்) அழுத்துங்கள். அதன் பொருள் **“Remind me in 5 min”** (5 நிமிடம் கழித்து மீண்டும் நினைவூட்டு).

சிலவற்றில் **“Play”** (இயக்கு) பொத்தான் இருக்கும். அதைத் தேர்ந்தெடுத்தால் குடும்பத்தின் குரல் அல்லது வீடியோ செய்தி ஓடும்.

உங்களுக்கு உதவி தேவைப்படும்போது

டிவியில் ஆப்ஸ் வரிசையில் **“Tadu Remote”** என்ற ஆப்பைக் கண்டுபிடித்துத் திறங்கள்.

“Call for help” (உதவிக்கு அழை) அழுத்துங்கள். அல்லது ஆப்பிற்குள் OK-ஐ இரண்டு வினாடிகள் அழுத்திப் பிடியுங்கள்.

உங்கள் குடும்பத்திற்கு உடனே தெரியும். டிவியில் **“Help request sent to your family”** (உங்கள் குடும்பத்திற்கு உதவி கோரிக்கை அனுப்பப்பட்டது) என்று வரும்.

சந்தேகம் என்றால் OK அழுத்துங்கள்.

எதுவும் எப்போதும் பதிவு செய்யப்படாது.

இந்த டிவி ஒவ்வொரு முறையும் முதலில் உங்களிடம் கேட்கும்.

நீங்கள் **“Allow”** (அனுமதி) அழுத்திய பிறகுதான் உங்கள் குடும்பம் திரையைப் பார்க்க முடியும்.

உங்கள் திரையில் உள்ள எதுவும் எப்போதும் பதிவு செய்யப்படவோ சேமிக்கப்படவோ இல்லை.