
మీ టీవీ సహాయ కార్డు
OK నొక్కితే చాలు.

మీ కుటుంబం దూరం నుంచి కూడా టీవీ విషయంలో మీకు సహాయం చేయగలదు.

కుటుంబంలో మీకు సహాయం చేసేవారు

పేరు: _____ **ఫోన్:** _____

మీ రిమోట్‌లో బటన్లను గుర్తించండి

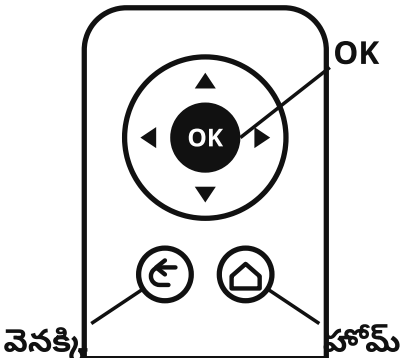

OK: బాణాల మధ్యలో ఉండే గుండ్రని బటన్. కొన్ని రిమోట్లలో దానిపై **“OK”**, **“Select”** లేదా **“Enter”** అని ఉంటుంది, లేదా ఏమీ ఉండదు. అది ఎప్పుడూ మధ్యలో ఉండే బటనే.

Back (వెనక్కి): చాలా వరకు ఒక వంపు బాణం.

Home (హోమ్): ఒక చిన్న ఇల్లు.

ఖచ్చితంగా తెలియదా? మీ రిమోట్‌లో **OK** బటన్ చూపించి, దానిపై ఒక స్టిక్కర్ అంటించమని మీ కుటుంబాన్ని అడగండి.

- Amazon Fire TV రిమోట్: ఒక గుండ్రని వలయం. మధ్య బటన్ **OK**.
- Google TV రిమోట్: ఒక గుండ్రని వలయం. మధ్య బటన్ **OK**.
- ఇతర Android TV రిమోట్లు (Sony, TCL, Philips వగైరా): మధ్య బటన్‌పై **“OK”** లేదా **“Enter”** అని ఉండవచ్చు.

మీ కుటుంబం సహాయం చేయాలనుకున్నప్పుడు

టీవీపై ఒక పెట్టె వస్తుంది. దానిపై **“Help request”** (సహాయం కోసం అభ్యర్థన) అని ఉంటుంది. మీ కుటుంబ సభ్యుడి పేరు, ఫోటో కనిపిస్తాయి.

అది అడుగుతుంది: **“Allow [name] to see and control this TV?”** ([పేరు] ఈ టీవీని చూసి, నడపవచ్చా?).

ఆకుపచ్చ బటన్ **“Allow”** (అనుమతించు) ముందే ఎంపికై ఉంటుంది. **OK** నొక్కితే చాలు.

ఇప్పుడు వద్దా? **“Decline”** (వద్దు) వద్దకు వెళ్లి **OK** నొక్కండి. లేదా ఊరికే ఆగండి. పెట్టె సుమారు ఒక నిమిషంలో దానంతట అదే పోతుంది, ఏమీ జరగదు.

తరువాత టీవీ రెండో పెట్టె చూపించవచ్చు. **“Start now”** (ఇప్పుడే మొదలుపెట్టు) ఎంచుకుని **OK** నొక్కండి.

ఆ పెట్టెలో **“Always”** (ఎప్పుడూ) కూడా ఉంటే, దాన్ని ఎంచుకోవచ్చు. అప్పుడు టీవీ ఈ రెండో ప్రశ్న మళ్లీ అడగదు.

మీ కుటుంబం వారి కెమెరా చూపించినప్పుడు

టీవీ అడుగుతుంది: **“Allow [name] to cast their camera to this TV?”** ([పేరు] వారి కెమెరాను ఈ టీవీపై చూపించవచ్చా?).

“Allow” (అనుమతించు) ఎంచుకుని **OK** నొక్కండి.

వీడియో ఆపడానికి Back (వెనక్కి) నొక్కండి.

సందేశాలు

మీ కుటుంబం నుంచి సందేశం టీవీపై వస్తుంది.

చదవండి. తరువాత **OK** నొక్కండి. దాని అర్థం **“I’ve seen it”** (నేను చూశాను).

ముఖ్యమైన దానిపై **“Urgent message”** (అత్యవసర సందేశం) అని ఉంటుంది.

గుర్తు చేసే సందేశాలు

గుర్తు చేసే సందేశం టీవీపై వస్తుంది. దానిపై **“Reminder from your family”** (మీ కుటుంబం నుంచి గుర్తుచేత) అని ఉంటుంది.

OK నొక్కండి. దాని అర్థం **“I’ve seen it”** (నేను చూశాను).

తరువాత మళ్లీ చూడాలంటే Back (వెనక్కి) నొక్కండి. దాని అర్థం **“Remind me in 5 min”** (5 నిమిషాల తరువాత మళ్లీ గుర్తు చేయి).

కొన్నిటిలో **“Play”** (ప్లే చేయి) బటన్ ఉంటుంది. దాన్ని ఎంచుకుంటే కుటుంబం పంపిన గొంతు లేదా వీడియో సందేశం వస్తుంది.

మీకు సహాయం కావాల్సినప్పుడు

టీవీలో యాప్‌ల వరుసలో **“Tadu Remote”** అనే యాప్‌ను వెతికి తెరవండి.

“Call for help” (సహాయం కోసం పిలువు) నొక్కండి. లేదా యాప్ లోపల OKని రెండు సెకన్లు నొక్కి పట్టుకోండి.

మీ కుటుంబానికి వెంటనే తెలుస్తుంది. టీవీపై **“Help request sent to your family”** (మీ కుటుంబానికి సహాయ అభ్యర్థన పంపబడింది) అని వస్తుంది.

సందేహం వస్తే OK నొక్కండి.

ఏదీ ఎప్పుడూ రికార్డు కాదు.

ఈ టీవీ ప్రతిసారీ ముందుగా మిమ్మల్ని అడుగుతుంది.

మీరు **“Allow”** (అనుమతించు) నొక్కిన తరువాతే మీ కుటుంబం తెరను చూడగలదు.

మీ తెరపై ఉన్నదేదీ ఎప్పుడూ రికార్డు కాదు, దాచబడదు.